


הוראות מדידה והתקנה לדלת רשת

- כאשר מודדים דלת רשת עליכם לוודא שמידת הרחב בפתח שאתם מודדים היא הקטנה ביותר לכן נמדוד את רחב המשקוף גם בחלקו העליון וגם בחלקו התחתון וגם במרכז.
מומלץ לתת מרווח של עד חצי סנטימטר במידת הרחב מהמידה שמדדו.
אותו דבר גם לגבי מידת הגובה.

- כדי להתקין את דלת הרשת יש לוודא שברשותנו יש כלים מסוג פלט, פטישון, מברגה או מברג, מקדחה למתכת, מקדח 4 מ"מ לקדח אלומיניום ומקדח 4 מ"מ לקדח אבן ובטון או מקדח 6 מ"מ במידה ואתם עובדים עם דיבלים.

1. עליכם למקם את הדלת היכן שמדדתם. והיכן שחציתם להתקין אותה.
 2. עליכם לבצע 6 חורים במשקוף כפי שמצוין באזור מלמטה ולפחות 6 ברגים באזורים שמצוין בשרטוט לא חובה לדייק את המיקום של הברגים.
 3. לקדוח את החורים עם מקדח בטון לתוך הקיר הבורג הראשון כמובן עליון בצד הצירים משם מתחילים וכמובן לאחר מכן להבריג בורג לאותו החור להידוק הדלת אל הקיר.
 4. יש לקדוח את החוקים לבטון ע"פ סדר מהראשון לאחרון ע"פ המספרים בשרטוט.
- חשוב מאוד לשים לב תוך כדי התקנה שהדלת עומדת בצורה ישרה מכל הכיוונים ע"פ הפלט דבר שיקל עליהם ויגרום לדלת להיות טובה ומדויקת.
לאחר סיום קיבוע הדלת יש לאטום בסליקון מסביב לדלת כמו בשרטוט התחתון

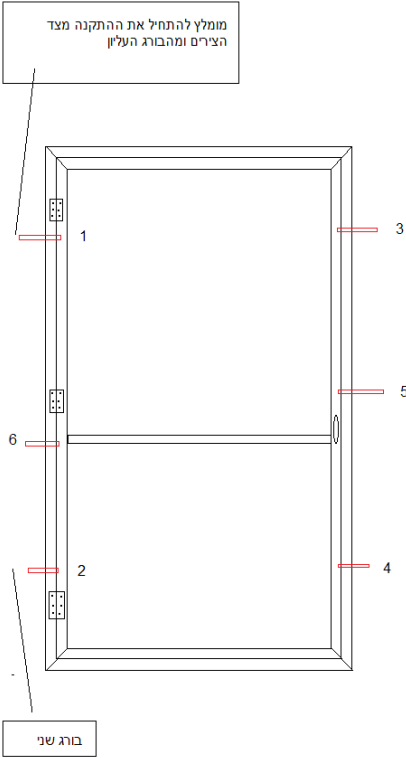

חתך עליון דלת דלת רשת עם נתוני עומק של המשקוף והידיות

